




Boîte **EPERS**

Eaux **P**luviales Et **R**éseaux **S**ecs

- 2** applications
- 3** opercules plastique
- 5** diamètres de raccordement

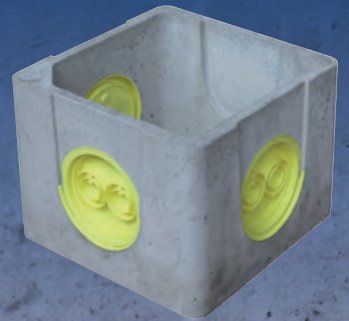

→ La boîte EPERS
peut être
utilisée pour
les eaux pluviales

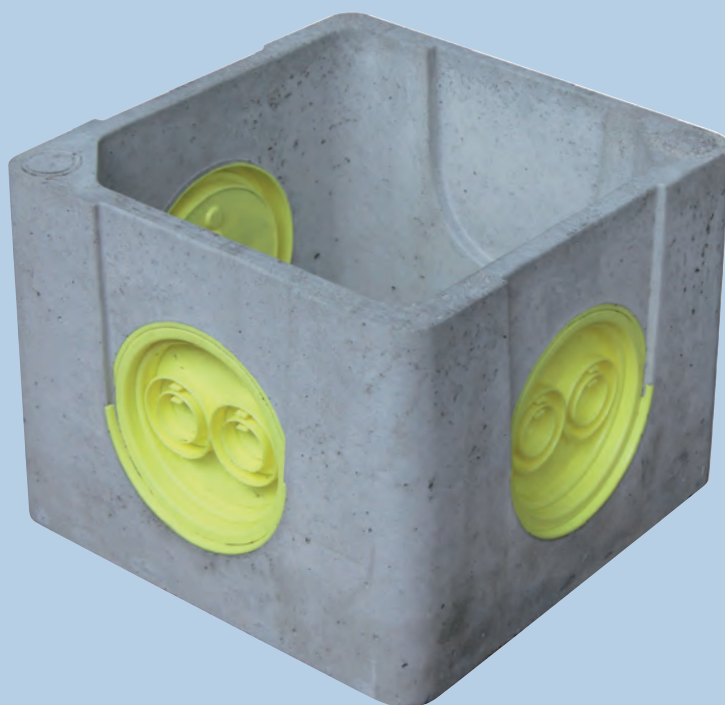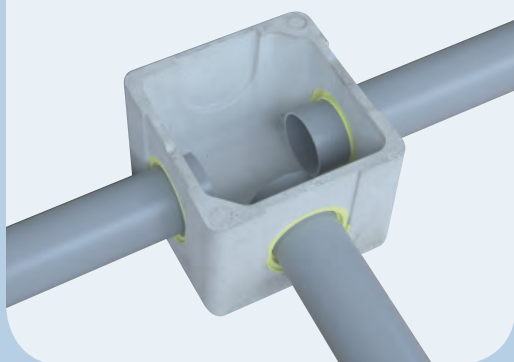

descentes de gouttières

Conseils de pose

Réseaux
humides
diamètres
100, 110
et 125 mm

1

En fonction du niveau de l'évacuation des eaux et de la nature du sol, faire une semelle en sable damé ou béton maigre.



2

À l'aide d'un marteau, frapper sèchement au centre de l'opercule pour le faire sauter. Pour les autres diamètres, découper avec un outil tranchant.



3

Mettre en place la boîte et raccorder les éventuelles entrées et sorties.



4

Dans le cas d'une boîte équipée de sa rehausse, pré-encoller la boîte avec un joint mastic colle.



5

Mettre en place la rehausse et le couvercle et si besoin le dauphin. Remblayer.

dimensions

25 x 25 cm intérieur

30 x 30 cm extérieur

conformément


aux recommandations

des opérateurs téléphoniques

poids : 14 kg

couvercle et rehausse adaptés,

hauteur : 17,5 cm

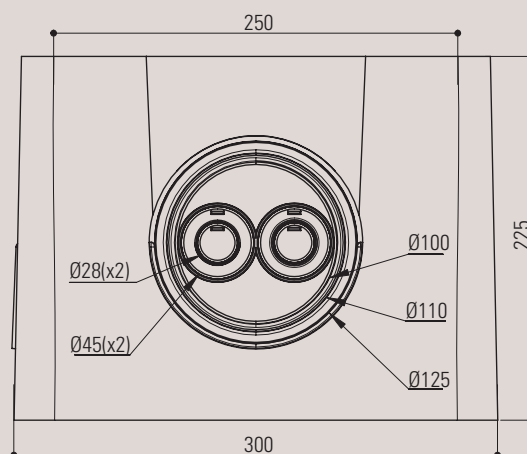

Boîte allégée à opercules plastique
en béton haute résistance




Ouverture des opercules

rapide, simple et efficace

Elle permet :

- un raccordement immédiat plastique sur plastique parfaitement étanche sans joint ;
- un déboîtement angulaire du tuyau raccordé.

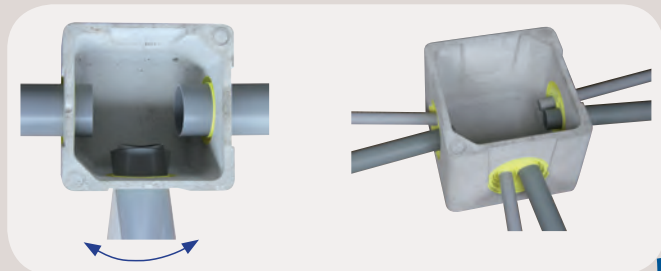

Avec un marteau

pour diamètres 100,
110 et 125 mm



Avec un tournevis

pour diamètres 28
et 45 mm



Un système d'opercules à ouverture facile
5 diamètres possibles



Ø 125 mm

Ø 110 mm

Ø 100 mm

Ø 28 mm

Ø 45 mm

pour réseaux humides


pour réseaux secs



réseaux électriques
d'extérieur
(portail, éclairage...)

→ La boîte EPERS peut être utilisée pour les réseaux secs


Recommandations techniques pour raccorder votre maison individuelle au réseau téléphonique public

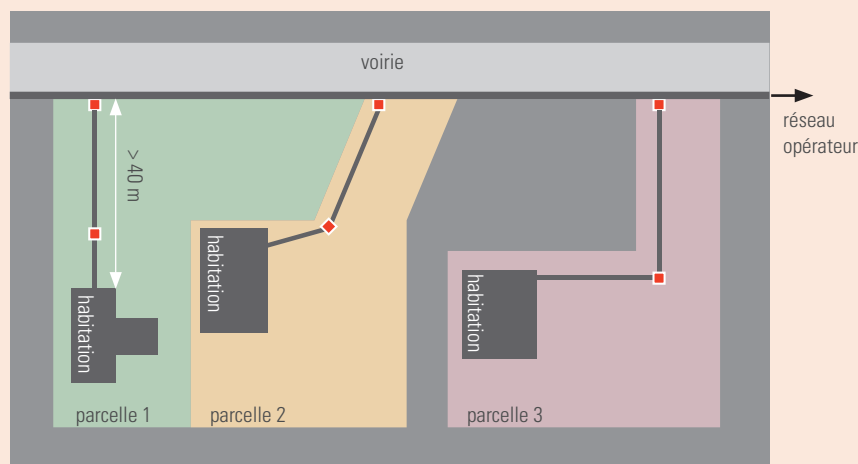

boîtes de raccordement
EPERS ■

Une boîte de branchement EPERS
est nécessaire :

- en limite de propriété
- lors des changements de direction
- au delà d'une distance de 40 m

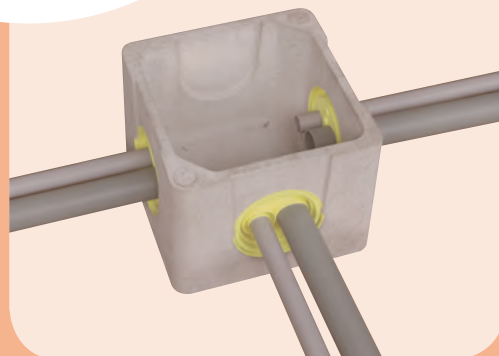

réseaux de télécommunication,
internet...

Conseils de pose

Réseaux secs diamètres 28 et 45 mm



1

En fonction de la nature du sol, faire une semelle en sable damé ou béton maigre.



2

Placer un tournevis entre la languette et la collerette du diamètre voulu. Frapper sèchement sur le tournevis pour faire sauter l'opercule.



3

Mettre en place la boîte et raccorder les éventuelles entrées et sorties.



4

Dans le cas d'une boîte équipée de sa rehausse, précoller la boîte avec un joint mastic colle.

5

Mettre en place la rehausse et le couvercle. Remblayer.

