



COLLE SOUPLE

CE

DESRIPTIF

- Colle carrelage déformable pour la pose de carreaux de petits et grands formats (maximum 10 000 cm²) sur supports neufs et anciens.
- CE selon la norme EN 12004.
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

DOMAINES D'UTILISATION

Au mur :

- Paroi béton, enduit de ciment.
- Plaque de plâtre cartonnée.
- Béton cellulaire, carreaux de brique.
- Plâtre, carreaux de plâtre. ⁽⁴⁾
- Panneaux «prêts à carreler».
- Ancien carrelage existant. ⁽⁴⁾
- Peinture dépolie. ⁽⁴⁾
- Piscine béton. ⁽⁴⁾

Au sol :

- Chape et dalle flottante.
- Plancher béton.
- Dallage sur terre-plein.
- Ragrée HP Fibré, HP Fibré. ⁽¹⁾
- Ragrée HP Extérieur. ⁽²⁾
- Chape anhydrite. ⁽⁴⁾
- Ancien carrelage existant. ⁽⁴⁾
- Peinture dépolie. ⁽⁴⁾
- Dalle vinyle semi rigide. ⁽⁴⁾
- Anciennes traces de colles. ^{(3)/(4)}
- Planchers chauffant (eau, PRE, réversible).
- Piscine béton. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Après application du RAGRÉAGE HP, HP FIBRÉ EDILIS.

⁽²⁾ Après application du RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR EDILIS.

⁽³⁾ Après élimination des surépaisseurs de colle.

⁽⁴⁾ Hors certificat.

CONSOMMATION

- 3,5 à 8 kg/m².


PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas être gelés.
- Sur béton sec, humidifier le support quelques heures avant la pose.

NB : les supports doivent être conformes aux CPT et DTU en vigueur.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger un sac de COLLE SOUPLE EDILIS avec 6,5 à 7 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau avant mise en oeuvre.
- Le mortier colle ainsi obtenu est utilisable pendant environ 3 heures.

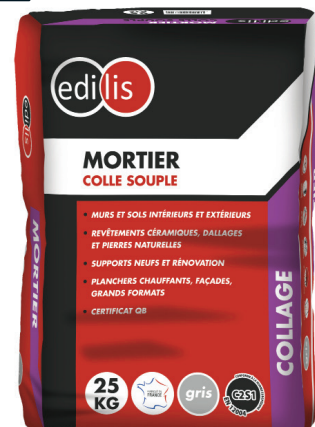



COLLE SOUPLE

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer COLLE SOUPLE EDILIS à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.*
 - Temps ouvert : 20 minutes.
 - Pose en double encollage nécessaire dans certains cas.*
- *Se référer aux CPT et DTU en vigueur.

POSE DES CARREAUX

- Presser le carreau par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert de colle sur l'envers du carreau.
- Délai d'ajustabilité : 30 minutes.
- Délai avant jointoiement : 24 heures après la pose.
- Délai de mise en circulation : 24 heures.

RECOMMANDATIONS LORS DE LA POSE

- Protéger des courants d'air et du soleil.
- Ne pas poser sur plancher chauffant en marche.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

STOCKAGE

- 12 mois à compter de la date portée sur l'emballage, à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)	Couleur
3491290027322	11740	COLLE SOUPLE EDILIS	25	Gris
3491290027339	11787	COLLE SOUPLE ALLÉGÉE EDILIS	15	Gris